Best Images of 2010
Les meilleures images de 2010
Las mejores imágenes de 2010
Die besten Bilder 2010

Basics/Fondations — Fundamentos/Bezugswerete

Creative Features/Fonctions Créatives/Funciones Creativas/Creative Features

For complete instructions see your Cricut® user manual.

Pour des instructions complètes veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur Cricut®.

Para instrucciones detalladas refiérase a su Manual del Usuario Cricut®.

Finden Sie vollständige Anweisungen in Ihrem Cricut® Benutzerhandbuch.

No **Shift**/Sans la touche **Shift** (Touche de Majuscule)
Sin **Shift** (Alternar)/Ohne Shift (Umschalten)

With **Shift**/Avec la touche **Shift** (Touche de Majuscule)
Con **Shift** (Alternar)/Mit **Shift** (Umschalten)

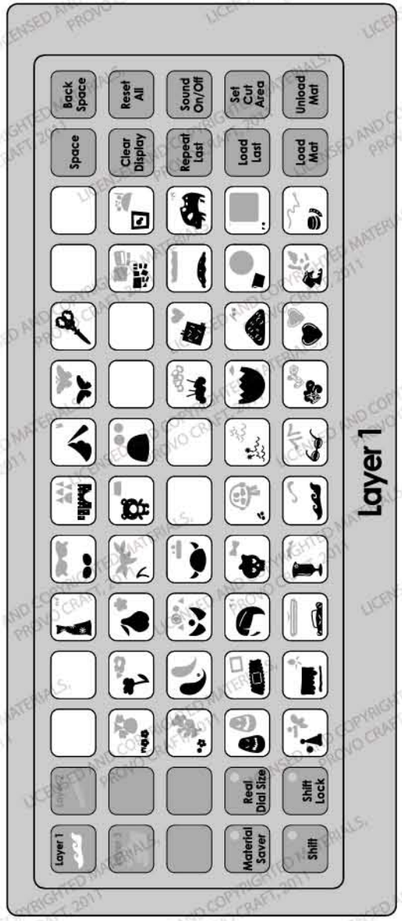

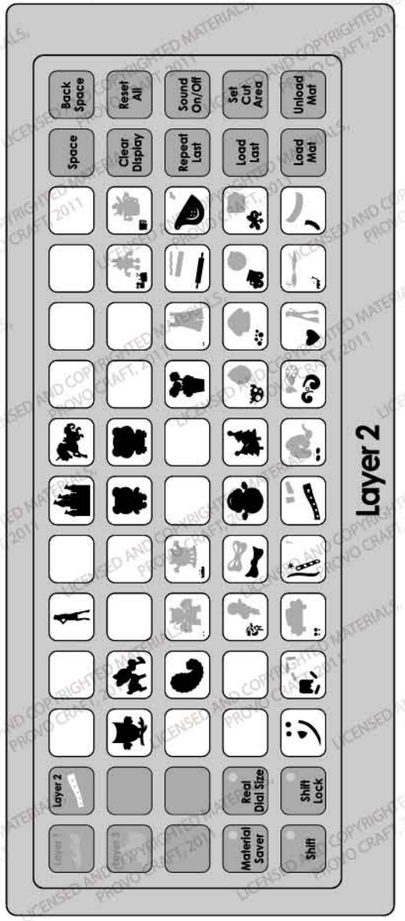

No **Shift**/Sans la touche **Shift** (Touche de Majuscule)
Sin **Shift** (Alternar)/Ohne Shift (Umschalten)

With **Shift**/Avec la touche **Shift** (Touche de Majuscule)
Con **Shift** (Alternar)/Mit **Shift** (Umschalten)

A Tie the Knot • Se Marier • Dar el Sí • Bund fürs Leben

B Forever Young • Jeune pour Toujours • Por Siempre Joven • Für immer jung

C Once Upon a Princess • Il était une fois une Princesse • Erase una vez una Princesa • Es war einmal eine Prinzessin

D Sentimentals • Sentiments Sentimientos • Gefühlvoll

E Heritage • Patrimoine Tradición • Tradition

F Give a Hoot • Chouette Hululante Búho Ululante • Eulenschrei

G Preserves • Confitures Mermelada • Eingemachtes

H Create a Critter • Créez une Créature • Crear una Criatura • Erschaffe ein Tier

I Nursery Rhymes • Chansons Enfantines Canciones Infantiles • Kinderlieder

J Robotz • Robots • Robots • Roboter

K Cindy Loo

L Mini Monsters • Mini-Monstres • Mini Monstruos • Mini-Monster

M Wall Décor and More • Déco Murale et Bien Plus Encore • Decoración Mural y Más • Wandschmuck und Mehr

N Freshly Picked • Fraîchement Cueilli • Recién Recogido • Frisch Geernet

O Country Life • Vie à la Campagne Vida en el Campo • Landleben

P Happy Hauntings • Bonne Promenade des Fantômes • Felices Paseos Fantasmagóricos • Fröhliches Spuken

Q Rock Princess • Princesse du Rock • Princesa Rock • Rockprinzessin

R Winter Frolic • Amusements d'Hiver • Diversiones de Invierno • Winterfreuden

S Simply Charmed • Simplement Charmant • Simplemente Encantador • Einfach Bezaubernd

T Boys Will Be Boys • Les Garçons Seront Toujours des Garçons • Los Niños Siempre Serán Niños • Jungs bleiben Jungs

U Birthday Bash • Grosse Fête d'Anniversaire • Gran Fiesta • Geburtstagsfete

V Nifty Fifties • L'Élégance des Années Cinquante • Los Elegantes Años Cincuenta • Schicke Fifties

W Pack Your Bags • Faites vos Valises • Prepare sus Maletas • Pack Deinen Koffer

X Groovy Times • Des Moments Géniales • Tiempos Geniales • Groovy Times

Y Nate's ABCs • Les ABCs de Nate • Los ABCs de Nate • Nates ABC

Real Dial Size • Disque de Définition de la Taille Réelle • Disco de Definición de Tamaño Real • Realgrößenwähler

All characters are measured from the lowest possible point to the highest. In Best Images of 2010, all of the non-shift characters are created at the same height, and the shift characters and **Layer** features are designed to fit them proportionately. If **Real Dial Size** is selected, all characters will be cut according to the size specified.

Tous les caractères sont mesurés à partir du point le plus bas possible jusqu'au point le plus haut. Dans la cartouche Best Images of 2010 (Les meilleures images de 2010), tous les caractères avec la touche **Shift** non activée sont créés de la même hauteur, et les caractères avec la touche **Shift** activée ainsi que ceux des fonctions **Layer** (Couche) ont été conçus pour s'y ajuster proportionnellement. Si vous avez sélectionné le **Real Dial Size** (Disque de Définition de la Taille Réelle), tous les caractères seront coupés en accord avec la taille spécifiée.

Todos los caracteres se miden desde el punto más bajo posible al punto más alto. En el cartucho Best Images of 2010 (Las mejores imágenes de 2010), todos los caracteres con la tecla **Shift** no activada son creados de la misma altura, y los caracteres con la tecla **Shift** activada y los de las funciones **Layer** (Capa) se han diseñado para adaptarse a ellos proporcionalmente. Si se selecciona el **Real Dial Size** (Disco de Definición de Tamaño Real), todos los caracteres se cortarán de acuerdo con el tamaño especificado.

Alle Zeichen werden vom untersten möglichen Punkt bis zum höchsten möglichen Punkt gemessen. In Best Images of 2010 (Die besten Bilder 2010) werden alle Nicht-**Shift**-Zeichen auf der gleichen Höhe erstellt und die **Shift**-Zeichen sowie die Zeichen der Funktion **Layer** (Schicht) wurden proportional zu ihnen geschaffen. Ist **Real Dial Size** (Realgrößenwähler) gedrückt, werden alle Zeichen entsprechend der angegebenen Größe ausgestanzt.

Real Dial Size OFF
(Désactivé)
(Desactivado)
(Aus)

Real Dial Size ON
(Activé)
(Activado)
(Ein)

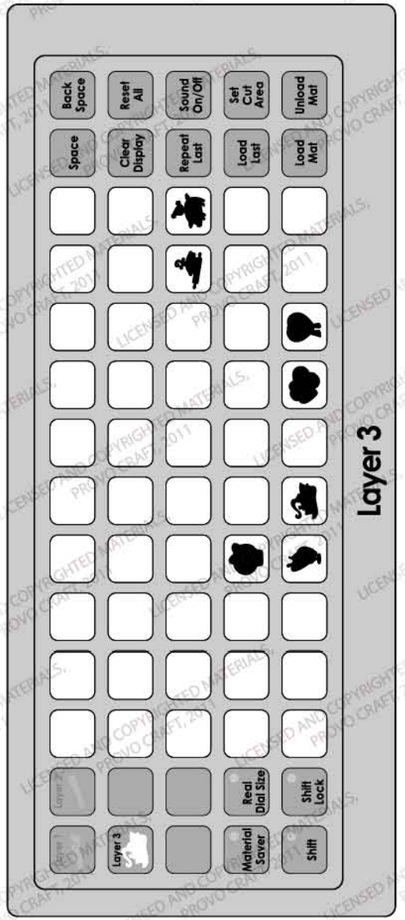

LICENSED AND COPYRIGHTED MATERIALS, PROVO CRAFT, 2011